


# Экран информации об устройстве

На данном экране Вы можете узнать информацию о своем устройстве.

- Объем занятого места
- Заряд батареи
- Идентификационный номер устройства
- Модель устройства
- Версия прошивки устройства
- IMEI модема (в моделях, в которых присутствует GSM модуль)

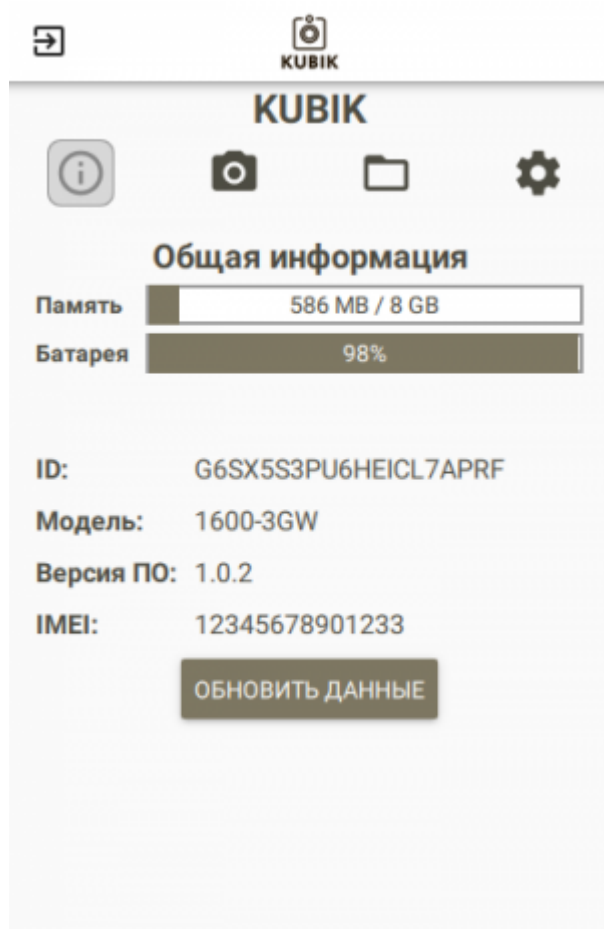

В любой момент Вы можете запросить обновление информации об устройстве, нажав кнопку **«ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ»**




Если в процессе получения информации об устройстве, произойдет ошибка, Вам будет предложено повторить запрос. Ошибка может возникать при плохом сигнале. Попробуйте подойти ближе к устройству и повторите попытку.

С этого экрана Вы можете перейти в любые другие разделы приложения, воспользовавшись меню в верхней части экрана.

Также в любой момент времени Вы можете отключиться от текущего устройства, вернувшись

на экран поиска. Кнопка отключения от устройства находится в левой верхней части экрана

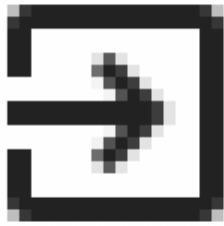

Другие статьи по этой теме

- [Архив фото](#)
- [Настройки камеры](#)
- [Поиск устройства и подключение](#)
- [Экран быстрого снимка](#)
- [Экран информации об устройстве](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

[https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:main\\_screen](https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:main_screen)

Last update: **2021/02/09 12:32**