


Режимы SMS

<alert danger>Данный раздел доступен только на камерах с поддержкой GSM модемов. (см [модели камер](#))</alert>

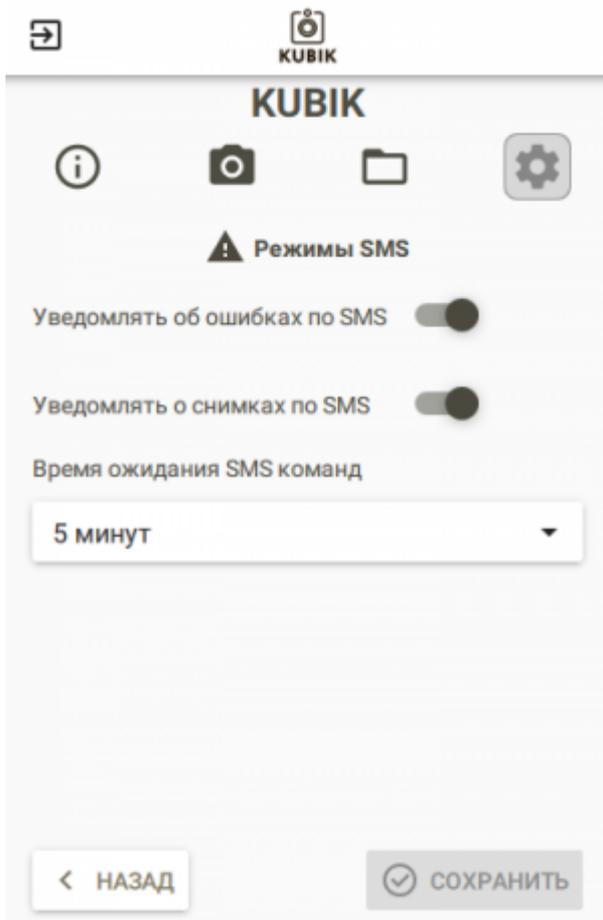

Настройки раздела позволяют настроить отправку SMS уведомлений о событиях камеры и правила обработки [SMS команд](#).

Уведомление об ошибках

Данный параметр позволяет включить или выключить отправку SMS уведомлений Администратору устройства, если у него указан номер мобильного телефона в [разделе настроек пользователя](#).

<alert warning>Даже при отключенной отправке уведомлений об ошибках, ошибки будут сохраняться в [Лог файле](#). </alert>

Уведомление о снимках

При включенном уведомлении о снимках, Администратор устройства (если у него указан номер мобильного телефона в [разделе настроек пользователя](#)), будет получать уведомления о

сработках камеры.

Время ожидания SMS команд

Данный параметр контролирует время, которое камера будет ожидать SMS команды от Администратора после каждой сработки. Вы можете отключить ожидание SMS команд или выбрать время от 1 до 5 минут.

Время ожидания SMS команд влияет на энергопотребление устройства, потому что после сработки устройство будет держать GSM модем включенным. Поэтому, если Вы не планируете использовать SMS команды, отключите ожидание. Это сэкономит батарею Вашего устройства.

Другие статьи по этой теме

- [Автоматическое обновление](#)
- [Координаты установки](#)
- [Настройка отправки](#)
- [Настройка таймеров](#)
- [Настройки PIR сенсора](#)
- [Настройки пользователей](#)
- [Настройки съёмки](#)
- [Настройки устройства](#)
- [Режимы SMS](#)
- [Синхронизация времени](#)
- [Системные настройки](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:settings:alerts>

Last update: **2019/07/03 11:33**