


Настройка SMTP

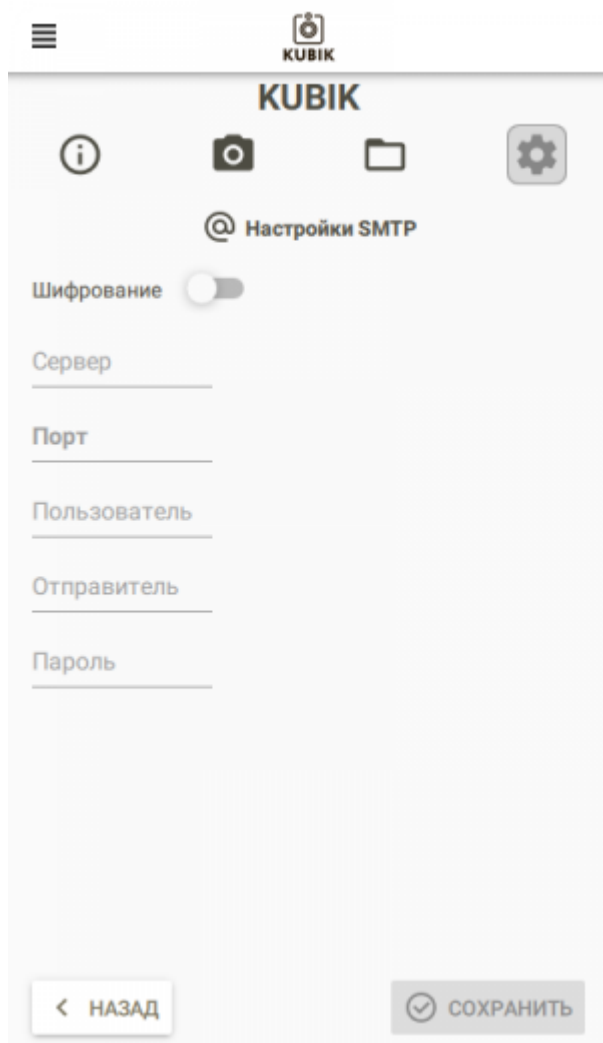

В данном разделе Вы можете настроить [SMTP соединение](#) для отправки почты.

<alert warning>Если настройка не произведена, камера не сможет отправлять почту.</alert>

Шифрование

Вы можете установить, использовать шифрованное соединение или нет.

<alert info>Если Вы используете популярные почтовые сервисы, типа Yandex или Gmail, то шифрование является обязательным. В других случаях, уточните эту настройку у Вашего почтового провайдера.</alert>

Сервер

В данной строке Вам необходимо ввести адрес SMTP сервера. К примеру, если Вы используете почтовый сервис от [Yandex](#), то Вам нужно будет ввести **smtp.yandex.ru**, а для [Mail.ru](#) -

smtp.mail.ru. Данная информация может быть не актуальной. Подробности уточняйте у Вашего почтового провайдера.

Порт

Порт подключения к серверу. У каждого провайдера почты он может отличаться. К примеру, если Вы используете [Yandex](#) или [Mail.ru](#) в данном поле Вы должны ввести **465**.

Пользователь

Имя пользователя, которое будет использоваться для авторизации на сервере SMTP. Если Вы используете почтовые сервисы, типа Yandex, Gmail или Mail.ru, то рекомендуем Вам вводить в это поле свой электронный адрес.

Отправитель

Данное поле позволяет указать электронный адрес отправителя письма. **Это не обязательное поле** в случае, если Вы используете популярные почтовые сервисы. Однако, рекомендуем указывать это поле в случае, если Вы используете логин без домена для авторизации или логин в виде **domain/username**. Если это поле не указано, то при отправке почты будет подставлено значение логина. Поэтому, для исключения нештатных ситуаций, рекомендуем повторить в данном поле e:mail отправки.

Пароль

В данном поле Вам необходимо ввести пароль пользователя для авторизации на сервисе почты.

Другие настройки отправки

- [Настройка FTP](#)
- [Настройка SMTP](#)
- [Настройки GPRS](#)
- [Настройки MMS](#)
- [Настройки WiFi](#)
- [Настройки Yandex Disk](#)

Другие статьи по этой теме

- [Автоматическое обновление](#)

- [Координаты установки](#)
- [Настройка отправки](#)
- [Настройка таймеров](#)
- [Настройки PIR сенсора](#)
- [Настройки пользователей](#)
- [Настройки съёмки](#)
- [Настройки устройства](#)
- [Режимы SMS](#)
- [Синхронизация времени](#)
- [Системные настройки](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:settings:sending:smtp>

Last update: **2019/08/01 12:02**